

USG BORAL GABAY SA PAG-IMBAK AT PAGHAWAK

Australia
China
India
Indonesia
Malaysia
Middle East
New Zealand
Thailand
Philippines
Singapore
South Korea
Vietnam

3rd Floor 108 Central Building A,
108 E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagumbayan,
Quezon City, Philippines 1110
T: +63 2 8911 6709 | +63 2 7903 1200
F: +63 2 7903 1201 | +63 2 8857 2562 | +63 2 8857 2251
E: info.ph@usgboral.com | Skype call: [usgboralph.outlook.com](https://www.skype.com/join/USGBORALPH)

GYPHUM BOARD

MGA GABAY SA PAG-IMBAK AT PAGHAWAK

GABAY SA PAGBUHAT NG PLASTERBOARD



Gumamit ng Personal Protective Equipment.

Buhatin ang 2 piraso o isang pares ng gypsum board sa magkabilang dulo.

Siguraduhin na ang gypsum board ay nakasandal sa balikat ng mga nagkakarga.

Gamitin ang mga paa sa pag-ikot ng katawan.

Ilagay ng balanse ang mga boards sa paleta.

GABAY SA PAGBABA NG GYPHUM BOARD GAMIT ANG FORKLIFT



- Gumamit ng forklift truck na may minimum capacity na 3.5 tons.
- Ito ay dapat ginagawa ng sertipikadong forklift operator lamang.

- Ipwesto ang panungkit ng forklift truck sa pagitan ng mga billets.
- Siguraduhin na balanse ang pagkamada sa panungkit.
- Ihanda ang mga billets sa pwesto ng paglilipatan ng gypsum board.


GABAY SA MANO-MANONG PAGBABA NG GYPHUM BOARD



- Dalawa o higit pa na tao ang kinakailangan sa pagbaba ng gypsum board.
- Ang tao na nasa ibabaw ng trak ang magbibigay ng gypsum board sa mga nasa ibaba.
- Siguraduhin na ang gypsum board ay nakasandal sa balikat ng mga nagkakarga.

TAMANG PAG-IMBAK NG GYPHUM BOARD

- Itago ang mga gypsum board sa lugar na hindi pinapasok ng tubig.

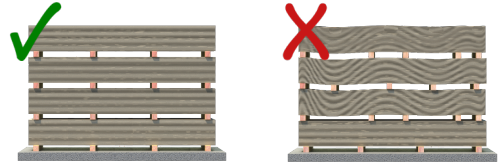

- Maaaring ikamada hanggang 4 na patong ang gypsum board.



- Gumamit ng 3 na billet na may pagitan na 800mm, pabalagbag sa 8ft board.
- Siguraduhin na pantay ang pagkakatagay ng mga billet.
- Maaari maglagay ng 9-12mm kapal na panapin sa ibabaw ng billet na may pagitan na hindi lalagpas sa 2ft.

Ito ang nirekomenda na bilang ng gypsum board sa isang kamada:

130 sheets para sa 9mm
100 sheets para sa 12mm